**「クイックスタートガイド**「


JPN

はじめに

ご使用前に必ず本書をお読みください 将来いつでも使用できるように大切に保管してください

## セットアップの流れ


以下の手順でプリンタをセットアップします。

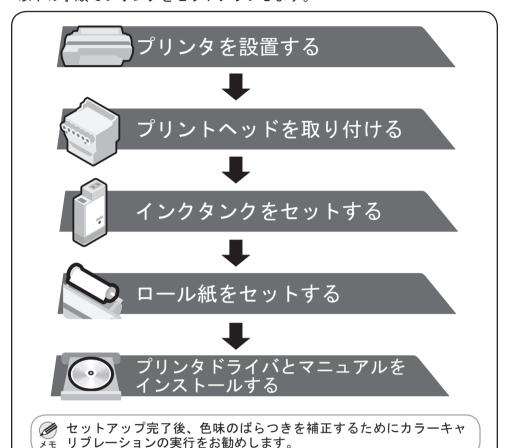

各手順の詳細については、この [クイックスタートガイド] で後述しています。

説明に従ってプリンタをセットアップしてください。 セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは 「メッセージが表示されたときには」を参照してください。

## 同梱品ー

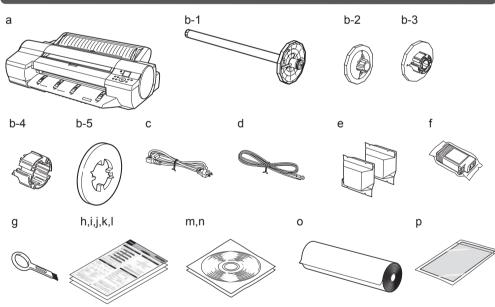

- a. プリンタ
- b. [ロールホルダーセット]
- b-1. [ロールホルダー]
- b-2. [2 インチ紙管用ホルダーストッパ] j. その他手順書一式
- b-3. [3 インチ紙管用ホルダーストッパ]
- b-4. [3 インチ紙管アタッチメント] b-5. [フチなし印刷用スペーサー]
- c. 電源コード
- d. アース線
- e. [プリントヘッド] (× 2)
- f. [スターターインクタンク]


(Y, PC, C, PGY, GY, BK, PM, M, MBK, R, G, B)

- g. [クリーナブラシ]
- h. [クイックスタートガイド] (本書)
- i. [リファレンスガイド]
- k. 保証書
- 1. サービス & サポートのご案内
- m. [User Software CD-ROM]
- n. [User Manuals CD-ROM]
- o. サンプル用紙
- p. クリーニングシート

#### ●・同梱品には、[フチなし印刷用スペーサー] など、このガイドの説明では出 メモ てこないものがあります。

- こちらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になりま すので、なくさないように保管しておいてください。
- •このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを参 照してください。
- プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。

#### 設置スペースについて

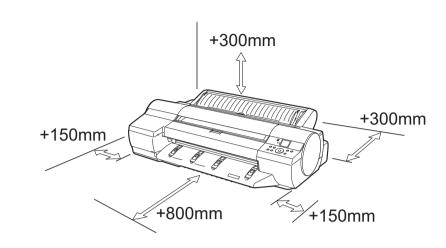

プリンタ		設置スペース(幅×奥行×高さ mm)
iPF6200	本体のみ	1477 × 1770 × 644mm
	スタンド装着時	1477 × 1970 × 1291mm

▲・手差し前面給紙口からの印刷時のみ、前方に 1300mm、後方に 700mm のスペースを空けるようにしてください。

## プリンタの手順書について

この [クイックスタートガイド] に従ってプリンタをセットアップした後 は、各手順書を参照し、プリンタをご活用ください。

#### 日常の操作では

[リファレンスガイド] に、以下の情報を記載しています。

- •基本的な操作方法
- •メンテナンス方法
- •困ったときの対処方法



#### 詳しい操作を知るには

[製品マニュアル]には、以下の情報を記載しています。

- ・プリンタの操作方法
- プリンタドライバの操作方法
- 印刷方法
- メンテナンス方法 • ネットワーク環境での使用方法
- ・困ったときの対処方法
- ・プリンタのメニュー
- プリンタドライバの機能
- ・各種情報(仕様、オプション、消耗品など)

#### 印刷できる用紙を知るには

[用紙リファレンスガイド] に用紙に関する情報を記載しています。



[製品マニュアル]と [用紙リファレンスガイド] は、以下から参照できます。

- ・Windows の場合は、デスクトップの [iPF6200 サポート] アイコンをダブルク リックします。
- Mac OS X の場合は [Dock] 内に追加された [iPF サポート] をクリックします。
- Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation
- Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・その他、この [クイックスタートガイド] に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商 標または登録商標です。






## プリンタを設置する


オプションの[スタンド]を使用する場合は、先に[スタンド]を組み立てておき、 プリンタを設置します。([スタンド] に同梱のセットアップガイド参照)


- プリンタを梱包箱から取り出し、上側の 緩衝材を取り除きます。
- を両側から持ち、テーブルなどの水平な 場所に置きます。 このプリンタの重量は 51kg あるため、持 ち運ぶときは、必ず3人以上で左右底面 の [運搬用取っ手] (a) をしっかりと持っ
  - てください。

プリンタの左右底面の [運搬用取っ手] (a)

除き、装着されている「ロールホルダー」 (b) と保護材を取り外します。 [ロールホルダー] (b) に取り付けられて いる2つの[ホルダーストッパ](c)のテー プも取り除き、[ロールホルダー] (b) か ら [ホルダーストッパ] (c) を取り外しま

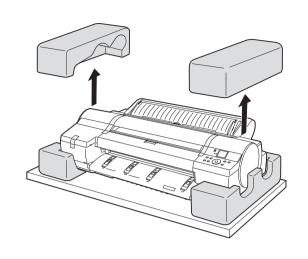


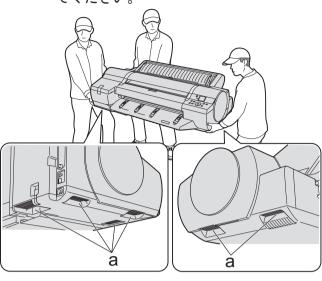

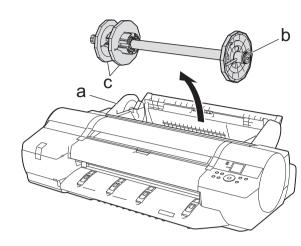


[ロール紙ユニット] (a) のテープを取り


- [上カバー] (a) や [排紙ガイド] (b) 内 部のテープおよび緩衝材を取り除きます。 [排紙ガイド](b)は内部のテープおよび 緩衝材を取り除いた後、再び装着してく ださい。
- [キャリッジシャフト](a)の [ベルトス トッパ](b)を持ち上げ、手前に引っ張っ て取り外します。

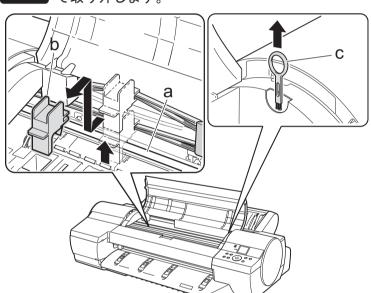

• [ベルトストッパ] は、プリンタを輸送するときに使用します。取り外した [ベルトストッパ]は、大切に保管してください。 • [上カバー] を開くと右側に [クリーナブ ラシ](c)が収納されています。[上カ バー] 内部を清掃するときに、取り出し て使用します。

- プリンタ背面の[電源コネクタ]に電源 コードを差し込み、プリンタ背面のアー ス端子に市販のドライバを使ってアース 線を取り付けます。
- アース端子にアース線を、コンセントに 電源コードを接続します。

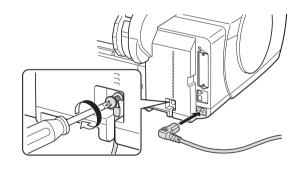


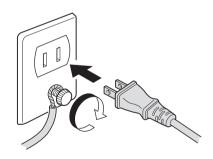



# プリントヘッドを取り付ける

2個の[プリントヘッド]をセットします。


- [電源] キーを押して、プリンタの電源を オンにします。
- [ディスプレイ] に [上か -を開けてくだ さい]と表示されたら、[上カバー]を開
- [プリントヘッド固定レバー] を前側に引 いて、最後まで完全に開きます。

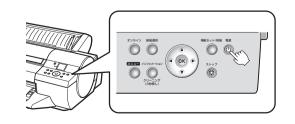

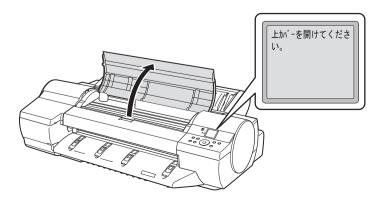


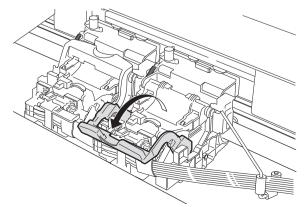

[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ て、いっぱいに開きます。

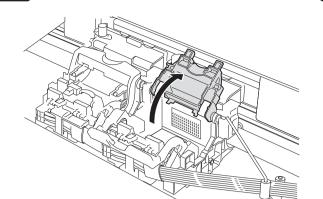


[プリントヘッド] を、つまみ部(a) を持っ て袋から取り出します。

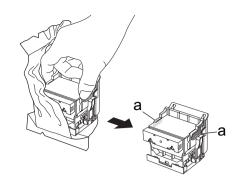

●・[プリントヘッド] のノズル (a) や電極部(b)には、絶 対に触れないでください。 [プリントヘッド] の破損や 印刷不良の原因になります。



オレンジ色の [保護キャップ 1] (a) を取 り外し、[保護キャップ2](b)の、つまみ(c) を押しながら取り外します。

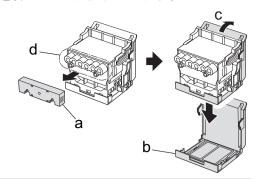


・インク供給部 (d) には絶対に触れないで下 重要 さい。印字不良の原因になります。


- プリントヘッドにはインクが入っているた め、[保護キャップ1、2] (a)(b) を取り外す 際にはこぼさないようにご注意ください。
- •取り外した保護材は再装着しないで下さ い。これらのものは、地域の条例に従って 処理してください。


- ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プ リントヘッド]を[キャリッジ]に差し 込みます。ノズルや電極部が「キャリッ ジ] に当たらないように注意しながら、 奥までしっかりと押し込みます。

[プリントヘッド固定カバー]を前側に倒 して、[プリントヘッド]をロックします。

[プリントヘッド固定レバー]を、カチッ と音がするまで奥側に倒します。

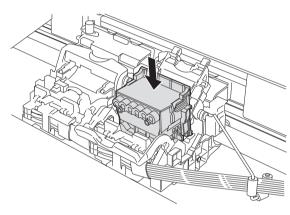


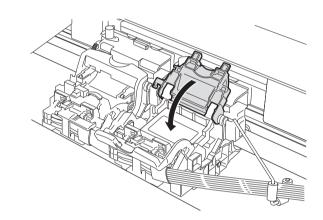

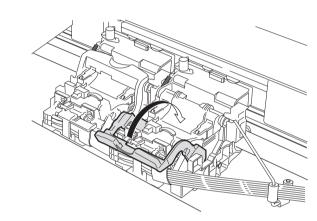

手順 10 ~ 16 を繰り返して、2 個目の[プ リントヘッド]をセットします。

[上カバー]を閉じます。

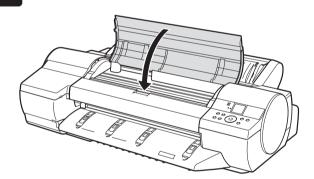

[ディスプレイ]に[インクタンクカバーを開いて、 インクタンクを全て取り付けてください。]と表 示されます。引き続き、[インクタンク] を取り付けてください。




## インクタンクをセットする


12 個の[インクタンク]をセットします。


[インクタンクカバー]を開きます。

セットする色の [インクタンク固定レ バー] の先端ストッパーを押して、[イン クタンク固定レバー〕を上に開きます。

セットする色の[インクタンク]を、袋 から開封する前にゆっくりと7~8回振 ります。[インクタンク] の上下が逆さま になるように、ゆっくり回転させながら [インクタンク] を振ります。

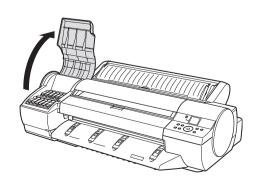

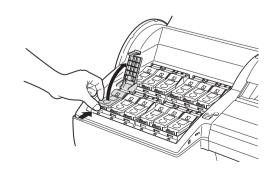


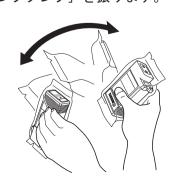

❷・[インクタンク]を振らないと、インクの メモ 成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合が あります。

22

袋を開封し、[インクタンク]を取り出し ます。

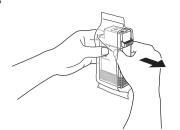


・インク供給部(a) や端子部(b) メモ には、絶対に触れないでください。b 周辺の汚損、[インクタンク] の 破損、または印刷不良の原因にな ります。




- 袋から開封した[インクタンク]は、落と さないでください。インクが漏れて周辺が 汚れる場合があります。
- 一度プリンタにセットした [インクタン ク] は、取り外して振らないでください。 インクが飛び散る場合があります。

23 インク供給部を下側、図の向きにして [インクタンク] をホルダーにセットします。

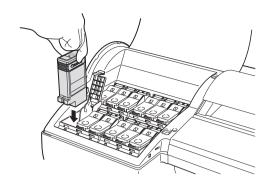

●・[インクタンク]をホルダーにセットできない 場合は、[インクタンク固定レバー]の色表示 と [インクタンク]の色、[インクタンク]の 向きを確認してセットし直してください。

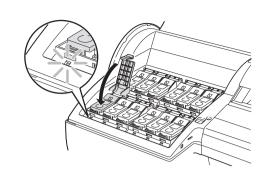

[インクタンク固定レバー] を、カチッ

と音がするまで閉じます。[インクラン

プ] が赤く点灯していることを確認しま


す。

25

手順 20 ~ 24 を繰り返して、すべての[インクタンク]をセットします。

26

[インクタンクカバー]を閉じます。

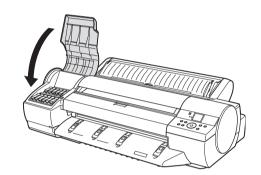

[プリントヘッド] と [インクタンク] をすべて取り付けると、[ディスプレイ] に [インクを充填しています。しばらくお待ちください。] と表示され、自動的にインクの初期充填が始まります。インクの初期充填には約20分かかります。

引き続き「ロール紙をセットする」を参照し、 ロール紙を装着してください。

プリンタ設置時のインクの充填では、[インクタンク] と [プリントへッド] 間にインクを流し込みます。インクの残量表示がすぐに 80%([スターターインク] の場合40%) と表示されることがありますが、異常ではありません。

## 🏿 ロール紙をセットする

ここでは同梱の [サンプル用紙] を例に、3 インチ紙管のロール紙をセットする手順について説明します。


初期充填の流れに沿うと、以下の内容が表示されます。

27


[ディスプレイ] に [自動^ッド調整を行います。給紙方法を選択してください。] と表示されるので、[▲] キーと [▼] キーで「ロール紙」を選択し、[OK] キーを押します。




| 紙管が3インチのロール紙をセットする | 場合は、付属の3インチ紙管アタッチメントをロールホルダーに取り付けます。 図のように、3インチ紙管アタッチメント (a) の三角の部分 (b) とロールホルダーの三角の部分 (c) を合わせ、3インチ紙管アタッチメントをロールホルダーに差し込みます。

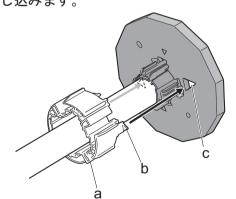


ロール紙の先端を上手前側に向けて、ロール紙を左側から [ロールホルダー] に差し込みます。ロール紙は[ロールホルダー] のフランジ (a) に突き当たるまでしっかりと差し込みます。しっかりと突き当たっていないと、給紙不良の原因になります。

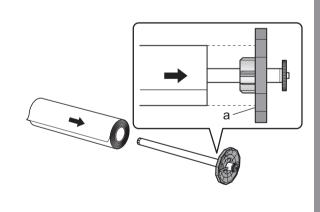


30 [ホルダーストッパ] を左側から [ロールホルダー] に差し込み、3 インチ紙管用の [ホルダーストッパ] のフランジ (a) がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。

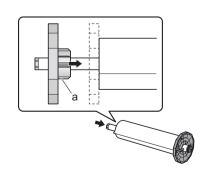

34 図のように片手で [ロール紙ユニットカバー] を開きます。

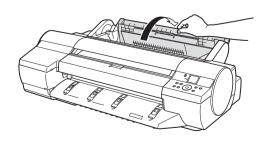


32 ロール紙の先端を上手前側に向けて、 [ロールホルダー] の軸を[ロールホルダー スロット] の左右のガイド溝 (a) に合わせてセットします。このとき、ガイド溝の色と [ロールホルダー] の軸 (b) の色が同じになるようにセットします。

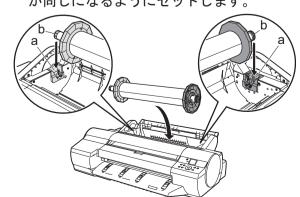


↑・セットする時に、ガイド溝(a)と[ロールホルダー]の軸(b)の間に指が挟まれないように注意してください。

33 ロール紙の先端を [給紙口] (a) に差し込み、給紙音がするまで送り込みます。 給紙動作が開始します。ロール紙は、印刷面を汚さないために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。

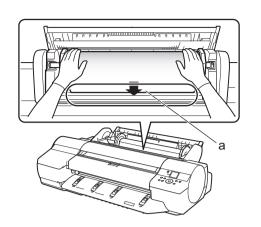

**34** [ロール紙種類] の選択画面で、「▲」キー、「▼」キーを押して [プレミアムマット紙] を選択し、[OK] キーを押します。

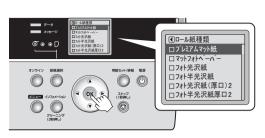


自動的に [プリントヘッド] の位置調整が 開始されます。

[プリントヘッド] の位置調整には、約 10 分かかります。

「プリントヘッド」の位置調整が完了すると、[ディスプレイ]に[オンライン]と表示されます。

図のように片手で [ロール紙ユニットカバー] を閉じます。

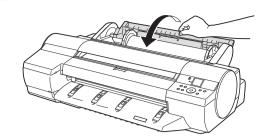

これでロール紙のセットは完了です。 引き続き「プリンタドライバとマニュア ルをインストールする」を参照し、プ リンタドライバをコンピュータにインス トールしてください。

# プリンタドライバとマニュアルをインストールする

#### Windows

Windows の場合、USB接続、TCP/IP(ネットワーク)接続を行うことができます。

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。以下の説明に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。

<対応している OS >

Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

・インストールするには「Administrator」ア 車要 カウントに相当する管理者権限が必要です。 必ず管理者権限をもつアカウントでログイ ンしてください。

#### ご使用のコンピュータのセキュリティ設定 メモ によっては、インストール中に以下の画面 が表示される場合があります。

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ] をクリックしてください。



•[続行]をクリックします。



#### USB 接続の場合

- ●・USB ケーブルは、Hi-Speed USB に準拠し <sub>重要</sub> たケーブルを使用してください。
  - USB ケーブルは、プリンタドライバのインストール中に、画面の指示に従ってプリンタとコンピュータに接続してください。 先に USB ケーブルを接続すると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。

1 コンピュータとプリンタがケーブルで接続されていないことを確認後、コンピュータの電源をオンにして、付属の [UserSoftware CD-ROM]を、コンピュータのCD-ROMドライブにセットします。



[Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。



●・[言語]をクリックすると、言語を選択でメモ きます。

3 [インストール一覧] ウィンドウで、インストールする内容を確認し、[次へ] をクリックします。



ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 が表示されます。

- - [Light Source Check Tool] を後から単独でインストールした場合には、インストール後、必ず [Media Confiruration Tool] を起動して [用紙種類を更新する] を実行してください。


[用紙種類を更新する]を実行しなかった場合は、[環境光補正モード(Kyuanos)]の [チャート印刷]を実行できません。 使用許諾契約書の内容を確認して [使用 許諾契約の条項に同意します]を選択し、 [次へ]をクリックします。



5 [接続環境の選択] ウィンドウで、[プリンタを直接コンピュータに接続して使う] の [次へ] をクリックします。

6 [プリンタのインストール方法] ダイアログボックスで、[USB 接続でインストール]を選択し、[次へ] をクリックします。

7 以下のダイアログボックスが表示された ら、プリンタの電源がオンになっている ことを確認し、USB ケーブルでプリンタ とコンピュータを接続します。

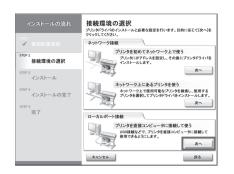






警告ダイアログボックスが表示されたら、 メモ [再試行]をクリックしてからやり直して ください。



・USB ケーブルで接続する場合

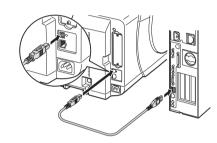


●・USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し メモ 込まないように注意してください。 **8** プリンタドライバがインストールされます。

[Media Configuration Tool] ダイアログボックスが表示されたら、[ 次へ ] をクリックします。

画面の指示に従います。



**9** [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[完了] をクリックします。

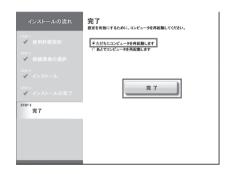

10 コンピュータの再起動後、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。インストール完了後、デスクトップに [iPF6200 サポート] アイコンが作成されます。

引き続き [製品マニュアル] をインストールします。

【型型 [製品マニュアルのインストール] ダイアログボックスが表示されたら、付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットし、[次へ] をクリックします。



19 [次へ] をクリックします。



13 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して [使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。



**14** [インストール] をクリックします。



15 インストールが完了したら、[完了] をクリックします。



これで [製品マニュアル] のインストールは完了です。


プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリメモ ブレーションを実行すると、[プリントヘッド]の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレーションは、カラーキャリブレーションに対応した同梱のサンプル用紙で実行します。他の対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル] のメニューの [印字調整] - [キャリブレーション] - [自動調整] で [する] を選択してください。 カラーキャリブレーションの実行には約 10 分かかります。

#### TCP/IP(ネットワーク)接続の場合

#### 初めてプリンタをネットワークに接続するとき

LANケーブルでプリンタ背面のLANポートと HUB のポートを接続します。

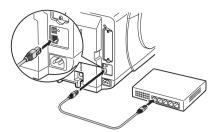

プリンタの電源がオンの場合、LINK ランプが 100Base-TX で接続している場合は緑色、10Base-T で接続している場合は橙色に点灯します。

2 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 コンピュータの電源をオンにして、付属の[User Software CD-ROM]を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします



[Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。



●・[言語] をクリックすると、言語を選択で メモーきます。

[インストール一覧] ウィンドウで、インストールする内容を確認し、[次へ] をクリックします。画面の指示に従います。




・ソフトウェアの名称にマウスポインタを近づけると、ソフトウェアの概要が表示されます。


● [インストール一覧] 画面で [Light source Check Tool] のチェックを外してインストールした場合

[Light Source Check Tool] を後から単独でインストールした場合には、インストール後、必ず [Media Confiruration Tool] を起動して [用紙種類を更新する] を実行してください。

[用紙種類を更新する]を実行しなかった場合は、[環境光補正モード (Kyuanos)]の [チャート印刷]を実行できません。 使用許諾契約書の内容を確認して [使用 許諾契約の条項に同意します] を選択し、 [次へ] をクリックします。

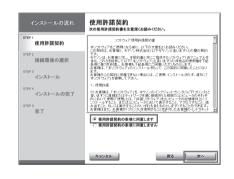

**6** [接続環境の選択] ウィンドウで、[プリンタを初めてネットワーク上で使う] の

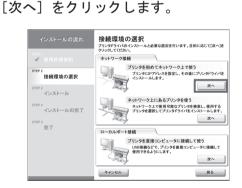

7 以下の画面が表示されたら、ケーブルの接続とプリンタの電源を確認し、[次へ]をクリックします。



以下のダイアログボックスが表示された ら、使用するプリンタを選択し、コン ピュータの [Enter] キーを押します。



[IP アドレス設定方法] ダイアログボックスで、[手動設定] を選択し、[次へ] をクリックします。



- ・DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。DHCP サーバの機能を使用する場合には、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行ってください。
  - DNS 動的更新機能を設定する リモート UI で [DNS の動的更新を行う]をオンにしてください。 (→製品マニュアル「プリンタ に TCP/IP ネットワークの設定をする」)
  - プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する

10 [IP アドレス手動設定] ダイアログボックスで、プリンタに割り当てる IP アドレスを入力し、[設定] をクリックします。画面の指示に従います。



●・IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認 <sub>重要</sub> してください。 11 プリンタドライバがインストールされま す

[Media Configuration Tool] ダイアログボックスが表示されたら、[ 次へ ] をクリックします。

画面の指示に従います。



[完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[完了] をクリックします。



コンピュータの再起動後、プリンタドライ バの設定が有効になります。これでプリン タドライバのインストールは完了です。 インストール完了後、デスクトップに [iPF6200 サポート] アイコンが作成され ます。


> 引き続き、P6 の手順 11 ~ 15 と同様の手 順で、[製品マニュアル]をインストール します。

[Setup Menu] ウィンドウで、[ プリンタ ドライバのインストール]をクリックし ます。



❷・[言語]をクリックすると、言語を選択で **ジェ** きます。


使用許諾契約書の内容を確認して[使用 許諾契約の条項に同意します]を選択し、 [次へ]をクリックします。

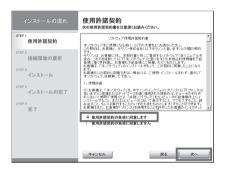

プリンタドライバがインストールされま

[Media Configuration Tool] ダイアログ ボックスが表示されたら、[次へ]をク リックします。

画面の指示に従います。

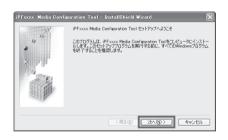

・既にプリンタがネットワークに接続されている場合は、プリンタに割り当てられている固定の IP アドレスをご確認ください。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。


・プリンタの電源がオンの場合、LINK ラン プが 100Base-TX で接続している場合は緑 色、10Base-Tで接続している場合は橙色 に点灯します。

[インストール一覧]ウィンドウで、イ ンストールする内容を確認し、[次へ] をクリックします。画面の指示に従いま す。



❷・ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 づけると、ソフトウェアの概要が表示され

5 [接続環境の選択] ウィンドウで、[ネッ トワーク上にあるプリンタを使う]の[次 へ]をクリックします。画面の指示に従 います。

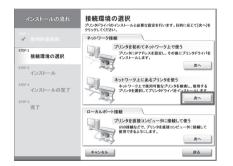

8 [完了] ウィンドウで、[ただちにコン ピュータを再起動します]を選択し、[完 了]をクリックします。



プリンタの電源がオンになっていること を確認します。 コンピュータの電源をオンにして、付属 の[User Software CD-ROM ]を、コン

ピュータの CD-ROM ドライブにセット します。



🕛 [インストール一覧]画面で[Light Source Check Tool] のチェックを外 してインストールした場合

> • [Light Source Check Tool] を後から単独で インストールした場合には、インストール 後、必ず [Media Confiruration Tool] を起動 して[用紙種類を更新する]を実行してく ださい。

[用紙種類を更新する] を実行しなかった場 合は、[環境光補正モード (Kyuanos)] の [チャート印刷] を実行できません。

以下のダイアログボックスが表示された ら、使用するプリンタを選択し、コン ピュータの [Enter] キーを押します。



コンピュータが再起動し、プリンタドラ イバの設定が有効になります。これでプ リンタドライバのインストールは完了で す。

インストール完了後、デスクトップに [iPF6200 サポート] アイコンが作成され ます。

引き続き、P6 の手順 11 ~ 15 と同様の手 順で、[製品マニュアル]をインストール します。

## Macintosh

Macintosh の場合、OS によってそれぞれ以下 の方法で接続することができます。

Mac OS 10.4 以前	Mac OS 10.5			
USB 接続				
ネットワーク接続				
AppleTalk	Bonjour			
Bonjour	IP			
Canon IP(iPF)				

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバ をインストールしてください。

<対応している OS > Mac OS 10.2.8 以降

● · Hi-Speed USB で接続する場合は、Mac OS 10.3.3 以降を搭載した Macintosh が必 要です。


### プリンタとコンピュータを接続する


#### ケーブルを接続する

プリンタをコンピュータまたはネットワークにケーブルで接続します。

・USB 接続の場合

・ネットワーク接続の場合

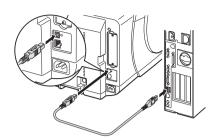

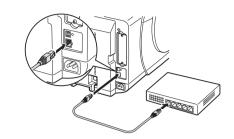


2 プリンタの電源がオンになっていること を確認します。 コンピュータの電源をオンにします。

●・USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し メモー込まないように注意してください。

#### ネットワーク接続を設定する(OS 10.4 以前 / AppleTalk 接続の場合)

AppleTalk 接続をする場合は、プリンタドライバ及び製品マニュアルをインストールする前に、以下の手順でプリンタおよびコンピュータのネットワーク機能を設定してください。


[メニュー] キーを押して [メインメニュー] を 表示します。

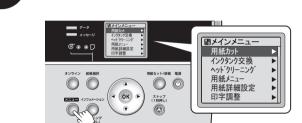

**2** [▲] キー、[▼] キーを押して [インタフェース 設定] を選択し、[▶] キーを押します。



**3** [▲] キー、[▼] キーを押して [AppleTalk] を選択し、[▶] キーを押します。

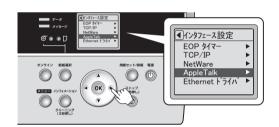

**4.** [▲] キー、[▼] キーを押して [使う] を選択し、[OK] キーを押します。



5 [オンライン] キーを押すと、以下のように表示されます。



[OK] キーを押すと、設定が登録され、 オンラインモードになります。

**6** [システム環境設定] の [ネットワーク] をクリックし、[ネットワーク] ウィンドウを開きます。




7 [表示] の一覧から [内蔵 Ethernet] を 選択します。次に、[AppleTalk] をクリッ クし、[AppleTalk 使用] チェックボック スをオンにし、[今すぐ適用] をクリッ クします。



#### コンピュータを設定する

#### プリンタドライバをインストールする

●・プリンタドライバをインストールするとき 重要 は、必ず管理者権限のあるユーザでログインしてください。 付属の [User Software CD-ROM] を CD-ROM ドライブにセットします。



デスクトップ上の CD-ROM、[iPF Printer Setup for X] アイコンの順にダブルクリックします。



下の画面が表示された場合は、管理者権 限のあるユーザー名とパスワードを入力 し、[OK] をクリックします。



必要なインストール項目がチェックされ ていることを確認し、[次に進む]をクリッ クします。



[次に進む]をクリックします。



ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 6 [続ける] をクリックします。




[同意します]をクリックします。



[続ける] をクリックします。



他のアプリケーションを終了し、[続け る]をクリックします。



[Media Configuration Tool] のインストー ラが表示されたら、プリンタを使用する 国または地域を選択し、[OK] をクリッ クします。 画面の指示に従います。



PlugIn インストーラが表示されたら、使 用ずるプラグインのチェックボックスを オンにし、[インストール]をクリック します。 画面の指示に従います。



#### 製品マニュアルをインストールする

インストールが完了したら、[再起動] をクリックします。



これでプリンタドライバのインストール は完了です。 インストール完了後、Dock 内に [iPF サ


ポート〕が追加されます。

プリンタを使用する地域とインストール するマニュアルの言語を選択し、[OK] をクリックします



引き続き[製品マニュアル]をインストー ルします。 付属の [User Manuals CD-ROM] をコ ンピュータの CD-ROM ドライブにセッ

トします。



CD-ROM の、[iPF6200 Manual Installer] アイコンをダブルクリックします。



画面のメッセージを確認して、[続ける] 16 をクリックします。



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 認し、[続ける]をクリックします。



1Ω [同意します]をクリックします。



**10** [インストール] をクリックします。



20 インストールが完了したら、[終了] を クリックします。



これで[製品マニュアル]のインストールは完了です。

#### ゚プリンタを選択する(OS 10.4 の場合)゙

プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 プリンタドライバをインストール後に Macintosh が再起動したら、[Finder] の [移動] メニューから [ユーティリティ] (または [アプリケーション]) を選択します。



2 「ユーティリティ」フォルダの [プリンタ設定ユーティリティ] (または [プリントセンター]) をダブルクリックします。



3 [プリンタリスト] の一覧にこのプリンタの名前がない場合は、[追加] をクリックします。



#### プリンタを選択する(OS 10.5 / USB 接続の場合)

[デフォルトブラウザ]をクリックし、一覧からこのプリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。

IP 接続の場合は、[ほかのプリンタ]を クリックし、プリンタを選択します。



プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 プリンタドライバをインストール後に Macintoshが再起動したら、[Dock]内の[システム環境設定]から[プリントとファクス]をクリックします。



2 [プリントとファクス]ダイアログボックスに接続したプリンタが追加されていることを確認します。



#### プリンタを選択する(OS 10.5 / Bonjour 接続の場合)

▲・プリンタ名に [- System] の付いたプリンタ の削除または変更を行わないで下さい。



プリンタの電源がオンになっていることを確認します。

プリンタドライバをインストール後に Macintoshが再起動したら、[Dock] 内の[シ ステム環境設定]から[プリントとファク ス]をクリックします。



[+] をクリックします。



3 [デフォルト] をクリックし、Bonjour 接続の任意のプリンタを選択し、[追加]をクリックします。



[プリントとファクス]ダイアログボック スに選択したプリンタが表示されます。



プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 プリンタドライバをインストール後に Macintoshが再起動したら、[Dock]内の[システム環境設定]から[プリントとファク 2

[+] をクリックします。

3

[IP] をクリックします。







4 [アドレス] にプリンタの IP アドレスを 入力し、[ドライバ] から [使用するドラ イバを選択] を選択します。 **5** [Canon iPFxxxx(CUPS)] を選択し、[追加]をクリックします。機種名の一部を入力すると探しやすくなります。

**6** [プリントとファクス]ダイアログボックスに選択したプリンタが表示されます。







プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャップレーションを実行すると、[プリントヘッド] の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャップレーションは、カラーキャップレーションに対応した同梱のサンプル用紙で実行します。他の対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド] を参照してください。

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル] のメニューの [印字調整] - [キャリブレーション] - [自動調整] で [する] を選択してください。 カラーキャリブレーションの実行には約 10 分かかります。



# メッセージが表示されたときには

プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル] の [ディスプレイ] にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の [リ ファレンスガイド] を参照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした [製品マニュ アル] を参照してください。

メッセージ	原因	処置
[用紙が斜めにセットされています。]	セットした用紙が斜めになっています。	用紙を取り除き、正しい位置にセットします。(P.5、手順 33 ~ 35 参照)
[インクタンクが装着されていません。]	[インクタンク] がセットされていません。	[インクタンク]をセットし直します。(P.3~4、手順19~26参照)
[メンテナンスカートリッジが装着されていません。]	[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。	[メンテナンスカートリッジ] を取り付けます。
[電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。]	[上カバー] 内部のテープや [ベルトストッパ] が取 り外されていません。	1. 電源をオフにします。 2. [上カバー] を開き、テープや [ベルトストッパ] を取り外します。 (P.2、手順 4 ~ 5 参照) 3. 電源をオンにします。
	用紙がつまっています。	<ol> <li>電源をオフにします。</li> <li>つまった用紙を取り除きます。</li> <li>電源をオンにします。</li> <li>用紙をセットし直します。(P.5、手順 33 ~ 35 参照)</li> </ol>
[エラー! Exxx-xxxx] (x は英数字) [ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx](x は英数字)	その他のエラーが発生しました。	電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにします。 上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場合は、 エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオ フにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。